



Le fabricant se décharge de toute responsabilité en cas de dommages éventuels liés à une mauvaise utilisation ou à un mauvais entretien de la porte de garage.

Pour une utilisation et un entretien de votre porte de garage en toute sécurité, **des mesures de précaution** doivent être observées. Pour la sécurité de chacun, il faut tenir compte des mises en garde et des indications ci-dessous. En cas de doute, **prenez contact avec votre revendeur/installateur**.

Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour cette porte de garage sectionnelle. L'ajout ou le retrait de pièces peut être **préjudiciable à la sécurité et à la garantie**

**du produit.** Il est fortement conseillé de suivre la notice de pose lors de son installation.


**Ne jamais démonter les ouvrants soi-même.** Les manipuler peut être **dangereux** pour vous et **des dégâts irréversibles** peuvent être causés en **cas de chute**.

**⚠ Attention :** l'utilisation d'un nettoyeur haute pression ou d'une disqueuse à proximité de la porte est à proscrire pour éviter d'endommager le revêtement des panneaux.



## Le seuil

- **Qui ?** L'utilisateur.
- **Quand ?** En cas de présence d'impuretés.
- **Comment ?** Aspirer tout dépôt et corps étrangers pouvant s'accumuler dans le seuil et les trous de drainage et pouvant gêner le bon fonctionnement et l'évacuation des eaux de pluies.

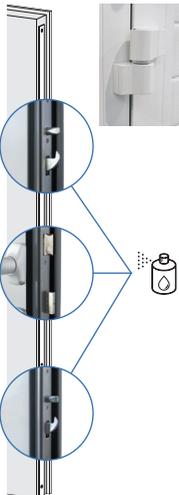

## Les ferrures (*paumelles, serrure, verrous*)

- **Qui ?** L'utilisateur.
- **Quand ?** Tous les ans.
- **Comment ?** Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec et non abrasif. La serrure multipoints est dotée d'un graissage longue durée et ne requiert, de ce fait, aucune maintenance. En cas de nécessité, lubrifier légèrement la serrure à l'aide d'une graisse pulvérisée sans solvant ni résine.

Dans le cas d'un fonctionnement anormal, prenez contact avec votre installateur. Nous vous déconseillons d'intervenir vous-même sur ces éléments.



## Les panneaux, les profils en aluminium et les hublots (*sauf inox*)

- **Qui ?** L'utilisateur.
- **Quand ?** Tous les 6 mois à l'intérieur des terres, tous les 2 mois en milieu salin.
- **Comment ?** À l'eau claire ou savon pH neutre avec une éponge non abrasive. Dans le cas d'une détérioration anormale du laquage dans la période de garantie, prenez contact avec votre installateur.



## Les encadrements de hublots ou autres décors en inox / alunox

- **Qui ?** L'utilisateur.
- **Quand ?** Tous les 6 mois à l'intérieur des terres, tous les 2 mois en milieu salin.
- **Comment ?** À l'eau claire ou avec un kit d'entretien spécial inox (*attention : ne pas appliquer le produit sur les éléments peints*).



## Les vitrages de hublots

- **Qui ?** L'utilisateur.
- **Quand ?** Lorsqu'ils sont sales.
- **Comment ?** À l'eau et au savon avec un chiffon doux.

Votre revendeur professionnel